

LÄGGINSTRUKTION

BERGO ULTIMATE FLOW™



1. Innan du påbörjar installationen är det viktigt att noggrant läsa hela installationsanvisningen.

2. Säkerställ att underlaget och omgivningen uppfyller rätt förutsättningar och följ alla steg i rätt ordning. Rätt förberedelser ger bästa möjliga grund för att installera Bergo Ultimate FLOW™ och säkerställer långvarig prestanda och optimal funktion.

3. Ta bilder för framtida dokumentation:

a. Före installationen påbörjas b. Under installationen c. Efter installationen.



FÖRBEREDANDE ARBETE

Krav på underlag

Som underlag rekommenderar vi betong. Säkerställ att ytan är jämn och fri från större hål eller gropar som kan skapa vattenpölar vid regn eller orsaka dålig kontakt mellan Bergogolvet och marken under. För att få korrekt bollstuds är det avgörande att Bergo Ultimate FLOW™ har god kontakt med underlaget hela tiden. Jämna ut och förbered ytan med lämplig metod.

Högfriktionsytor

För hög friktion mellan plattorna och underlaget kan hindra plattornas naturliga rörelser vid temperaturväxlingar. Detta kan gälla gummi och vissa typer av asfalt eller liknande. Om installation på sådana underlag är nödvändig rekommenderar vi att använda en geotextil som mellanlägg för att säkerställa korrekt funktion. Kontakta oss vid behov.


Stolpar och brunnar

Fundamenten bör gjutas när markarbetet är klart och innan Bergo Ultimate FLOW™ installeras. Observera! Ju bättre yta, desto bättre slutresultat.

Avrinning och brunnar

Kontrollera att vattenavrinningen fungerar som den ska. En lutning på cirka 0,5 %, med start från banans mitt, rekommenderas. Brunnar bör helst placeras utanför spelområdet.

Om det finns nedsänkta brunnar under spelunderlaget bör nivån jämnas till med en dränerande struktur, exempelvis extra Bergoplattor. Annars finns risk att plattor lossnar eller går sönder, vilket försämrar bollstuds.

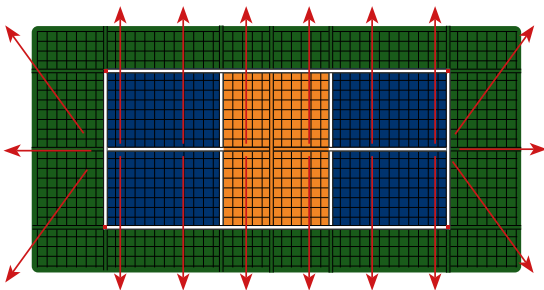

Ytförberedelser

Rengör ytan – städa och sopa noggrant.

Innan installation, låt Bergo Ultimate FLOW™ anpassa sig till omgivningens temperatur i cirka 24 timmar. Vi rekommenderar installation vid temperaturer över 10°C. Vid lägre temperaturer blir golvet mer sprött och måste hanteras varsamt.

Placera pallarna med golvet precis utanför spelområdet för att undvika onödiga förflyttningar.

Under installationen kan du behöva:




INSTALLATION

1

Se till att lägga golvet i en rät vinkel (90°).

Använd till exempel en snörslå eller liknande verktyg för att mäta vinkeln, enligt exemplet.

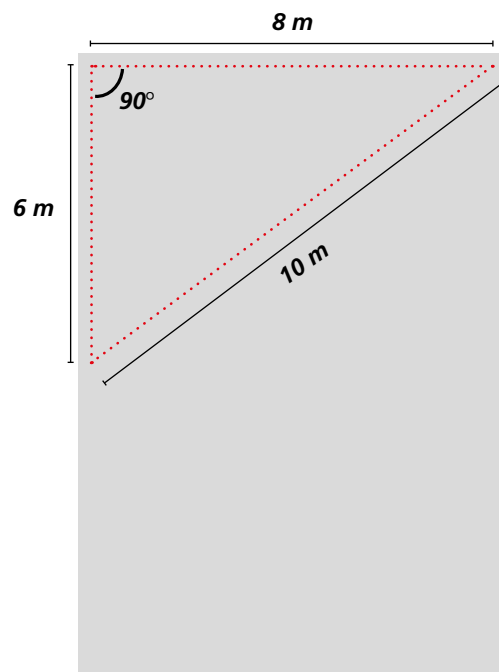

2

A. Positionera plattorna så att hanpiggarna hamnar rakt ovanför de utskjutande fästöglorna.

B. Tryck sedan ihop plattorna för hand eller med en gummiklubba tills alla fästen är helt nedtryckta och plattorna ligger plant mot underlaget.





A



B

!

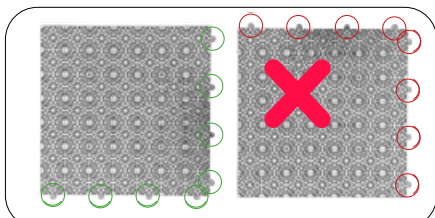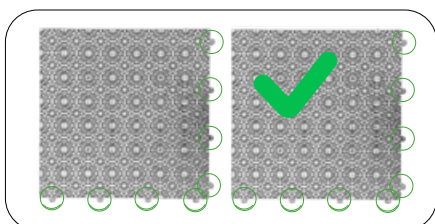

!

Gå inte på plattorna för att trycka ihop dem, då hanpiggarna kan böjas om de inte är korrekt positionerade i fästöglorna.

3

Börja lägga i hörnet. Lägg plattorna rad för rad.


Mät ofta under installationen för att säkerställa att ytan är rak och i rät vinkel.



Om du märker att mellanrummen mellan plattorna blir för små och det är svårt att få ihop dem, beror det troligen på att banan inte är helt rak eller i rät vinkel.



För att åtgärda detta, justera hela ytan genom att dra från ytterkanten.

Kontakta oss vid behov.

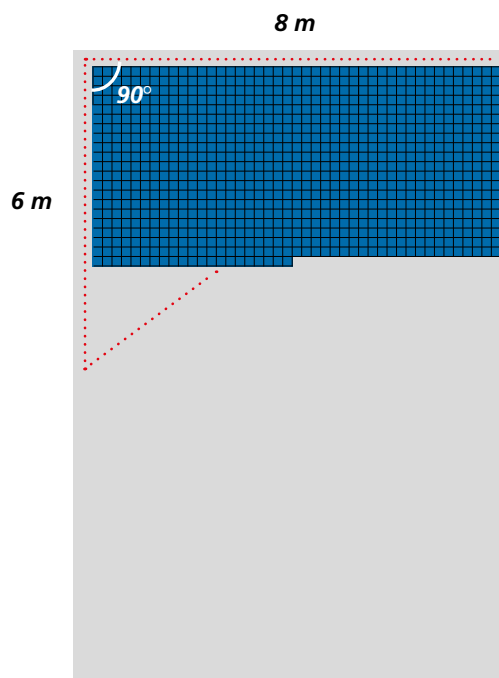

VIKTIGT! Lämna mellanrum vid installation

Du behöver dra isär plattorna så att det finns ett litet mellanrum mellan varje platta under installationen. Detta ska säkerställas i alla riktningar. Om plattorna monteras för tätt eller utan mellanrum kan golvet få problem att expandera.

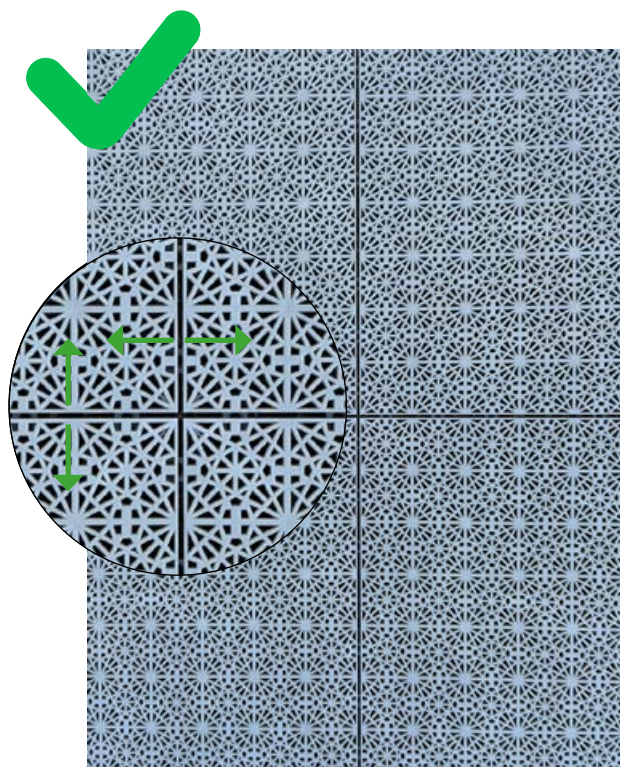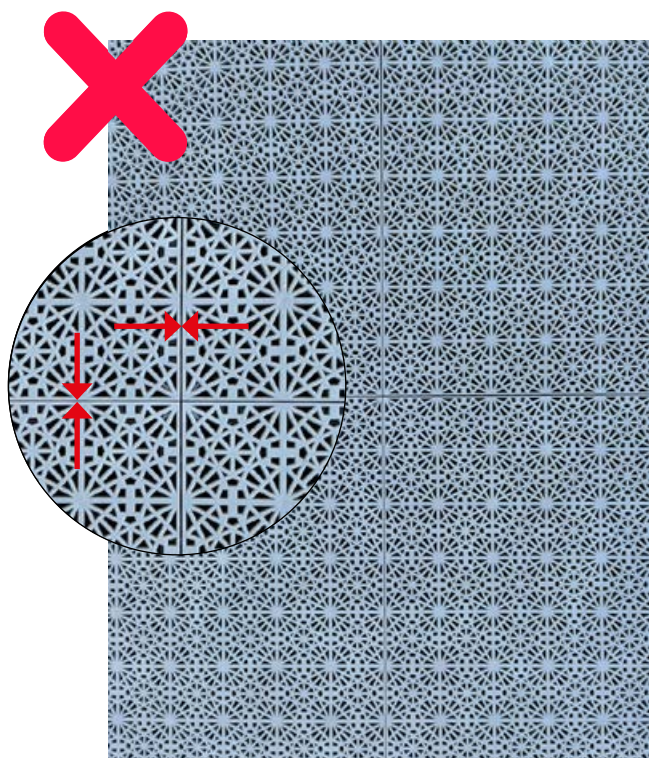

TILLBEHÖR (VISSA VALFRIA)



Linjelist, 375 x 50 mm, art. nr. 80__
Linjelister används för att göra linjer i olika färger och / eller för att anpassa banans storlek.



- Linjekryss, 50 x 50 mm
Art. nr. 97__
Linjekryss används när två rader av Linjelister korsar varandra.

- Logo Linjekryss, 50 x 50 mm
Art. Nr. 98RELOGO
Placeras i varje hörn på den allra yttersta markeringslinjen.



Bergo Geotextile underlåg rekommenderas på stenmjöl.
Art. nr. BK2000



Kantlist 375 x 60 mm, art. nr. 90__
Bergo Kantlist och Hörnlist är komplement, vilka används som praktiskt och snyggt avslut där golvet inte möter vägg eller kant.



Linjeavslut 60 x 50 mm
Art. nr. 92__
Används tillsammans med Kantlister som praktisk och attraktiv avslutning efter en rad med Linjelister.



Demonteringsverktyg Proffs med skaft
Art. nr. 18RTKIT



Hörnlist, 60 x 60 mm
Art. nr. 91__







Monteringsanvisning Kantlist

Det är enkelt att fästa Kantlisterna.

På de sidor av golvplattorna som har utstickande öglor behövs inte de medföljande fästöglorna som medföljer Kantlisten. Ta då bort dem först och montera sedan Kantlisten.

På de sidor där golvet inte har öglor, använd de medföljande fästöglorna som sitter löst på Kantlisten:


- 1-2 Plocka bort de löst sittande öglorna.
- 3-4. Sätt fast fästöglorna på golvplattan enligt bild.
3. a. OBS! För korrekt funktionalitet, vänd fästöglorna med texten "UP" uppåt (denna sida har även fasade kanter mot mitten).
- 4-5. Tryck fast Kantlisten.

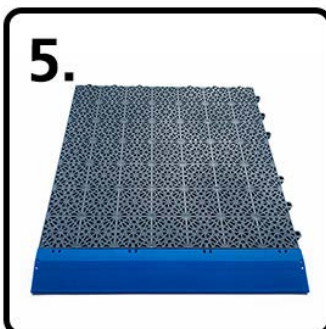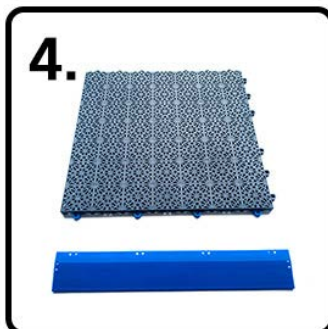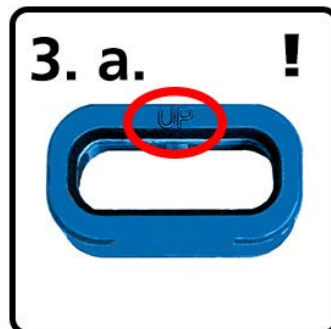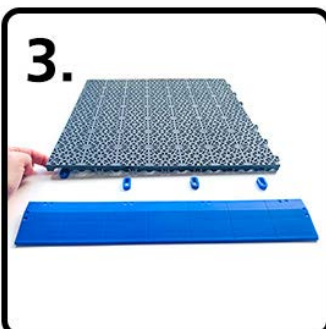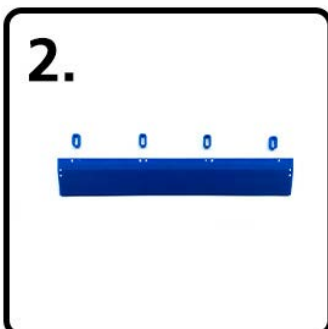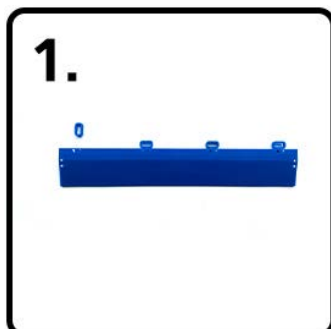


Vanliga misstag vid installation

Om golvet inte går att montera på vissa ställen beror det troligen på att kopplingspiggen inte har satts in i ringen korrekt.


Kopplingspiggen har två ben som kan ha böjts och behöver rätas ut.

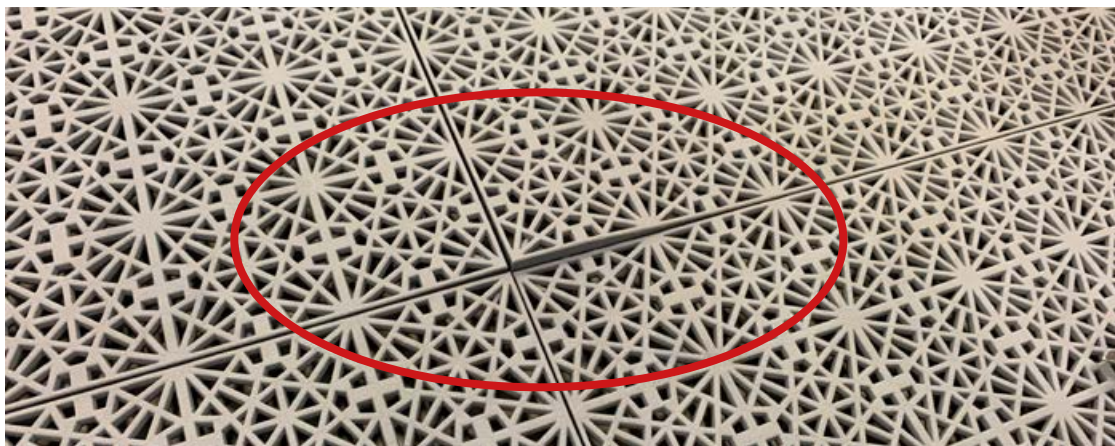

Lyft upp plattan med en skruvmejsel eller liknande.

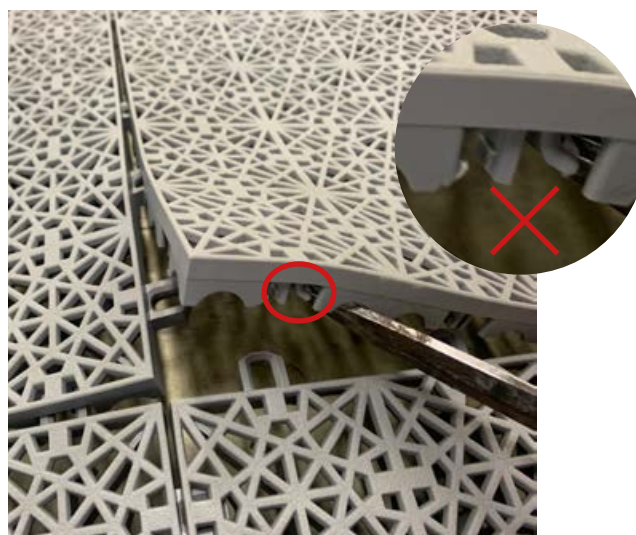

Kontrollera att kopplingspiggen inte är delad. Bilden visar att den har böjts.

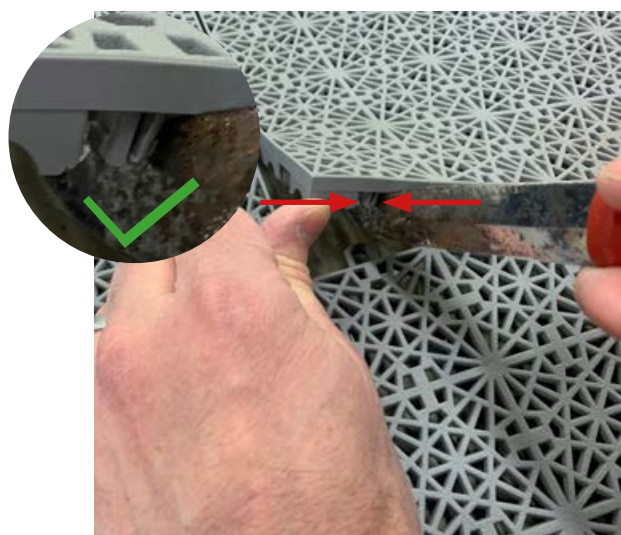

Tryck tillbaka kopplingspiggen i rätt läge.



Sätt tillbaka plattan – klart!



Vi önskar dig lycka till med installationen och hoppas att du får glädje av ditt golv i många år framöver.

www.bergoflooring.se

Om du har några frågor, kontakta vår kundservice.

+46(0)371-58 77 00

info@flooring.se

Skicka gärna bilder på din installation till
info@flooring.se



Säkerhetsanvisningar: Använd endast på stabila och plana ytor för att undvika olycksrisk.
Utformad för användning som sportgolv. Lämplig för alla åldrar.

Proudly made
in Sweden



www.bergoflooring.se

